



PROTECTION



COMFORT



FIT

ANGA 4310 FFP3 NR D



EIGENSCHAFTEN

- Faltbares Modell für einfache Aufbewahrung
- Leicht zu formender Nasensteg
- Ausgestattet mit Ausatemventil
- Die Kopfbänder sorgen dafür, dass die Maske fest an ihrem Platz bleibt und gut abdichtet
- Latexfreie Kopfbänder
- Einzelverpackt
- Diese Maske ist nicht wiederverwendbar
- Diese Maske hat den Dolomit-Test bestanden
- Verpackt zu je 20 Stück in einer schönen, praktischen Spenderbox
- Einsetzbar gegen Staubpartikel bis zum 50-fachen des Grenzwerts

Artikelnummer: 4.05.431.00

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Bau
- Industrie
- Transport & Logistik
- Schiffsbau
- Metallbau
- Pharmazie

FARBE

Weiß


VERPACKUNG

- 20 Stück in der Spenderbox
- 240 Stück (12 x 20) im Karton


CE 2797
EN 149:2001+A1:2009

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 20 STÜCK (SPENDERBOX)	EAN-CODE 240 STÜCK 12 X 20 (KARTON)
One Size	4.05.431.00	8718249020803	8718249020810

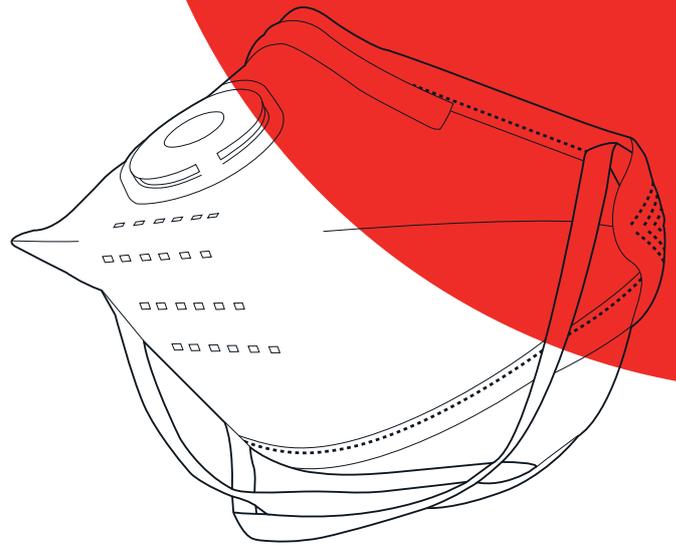

ANWEISUNGEN FÜR DAS AUFSETZEN

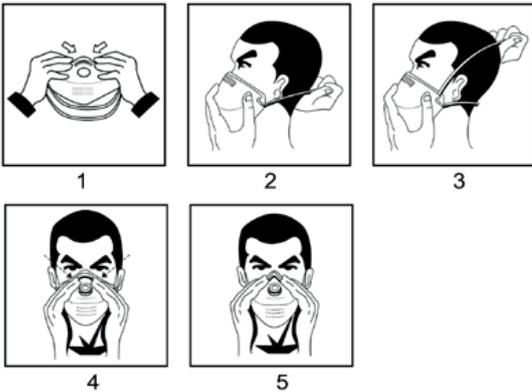

1. Legen Sie Ihre Finger in die Maske und biegen Sie den Nasensteg um Ihre Finger, um die Kontouren der Nase zu formen. **2.** Halten Sie die Maske mit einer Hand über Nase und Mund, wobei die Kopfbänder außen an der Hand anliegen. Ziehen Sie den unteren Teil des Gummibandes über den Kopf und platzieren Sie es am Hals (unter den Ohren). **3.** Spannen Sie den oberen Teil des Gummibandes und legen Sie es über den Scheitel des Kopfes (knapp über den Ohren). **4.** Drücken und formen Sie den Nasensteg mit beiden Händen so, dass er sich an die Form Ihrer Nase anpasst. Stellen Sie die Spannung im oberen und unteren Teil des durchgehenden Kopfbandes so ein, dass die Maske richtig auf dem Gesicht sitzt und abschließt. **5.** Falten Sie beide Hände über der Maske und atmen Sie tief ein. In der Maske sollte nun ein Unterdruck wahrnehmbar sein. Wenn Luft um die Nase herum entweicht, sollte der Nasensteg enger geformt werden. Wenn an den Seiten Luft entweicht, passen Sie die Kopfbänder an. ***ACHTUNG:** Tauschen Sie die Maske sofort aus, wenn die Atmung behindert wird oder wenn die Maske verdreht oder beschädigt ist. Dies gilt auch dann, wenn eine gute Passform auf dem Gesicht nicht (mehr) erreicht werden kann.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Staubmasken sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt (maximal 1 Schicht). Keine Wartung erforderlich. Entsorgen Sie die Maske nach einmaligem Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften. Bis zum Einsatz sollten die Masken in der Verpackung aufbewahrt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

TESTINSTITUT

Diese Staubmaske ist zertifiziert durch: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande.

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link: www.oxxa-safety.com/doc

VERWANDTE ARTIKEL



TAIVAS 6340
Art.-nr. 4.05.634.00

IHR LIEFERANT: