



PROTECTION



COMFORT



FIT

ANGA 4310 FFP3 NR D



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle pliable pour un rangement facile
- Barre de nez facile à façonner
- Équipé d'une valve d'expiration
- Les bandes élastiques permettent au masque de rester fermement en place et d'assurer une bonne étanchéité
- Bandes élastiques sans latex
- Emballé à l'unité
- Ce masque n'est pas réutilisable
- Ce masque a passé le test de la poussière de Dolomite
- Emballé par 20 unités dans une belle boîte de distribution pratique.
- Déployable contre les particules de poussière jusqu'à 50x la valeur limite

Numéro d'article : 4.05.431.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Industrie
- Transport et logistique
- Construction navale
- Ingénierie du métal
- Pharmacie

COULEUR

Blanc


EMBALLAGE

- 20 unités dans une boîte de distribution
- 240 unités (12x20) dans un carton


CE 2797
EN 149:2001+A1:2009

INFORMATION SUR LES ARTICLES

TAILLE	NUM. D'ARTICLE	CODE EAN 20 UNITÉS (BOÎTE DE DISTRIBUTION)	CODE EAN 240 UNITÉS 12X20 (CARTON)
taille unique	4.05.431.00	8718249020803	8718249020810

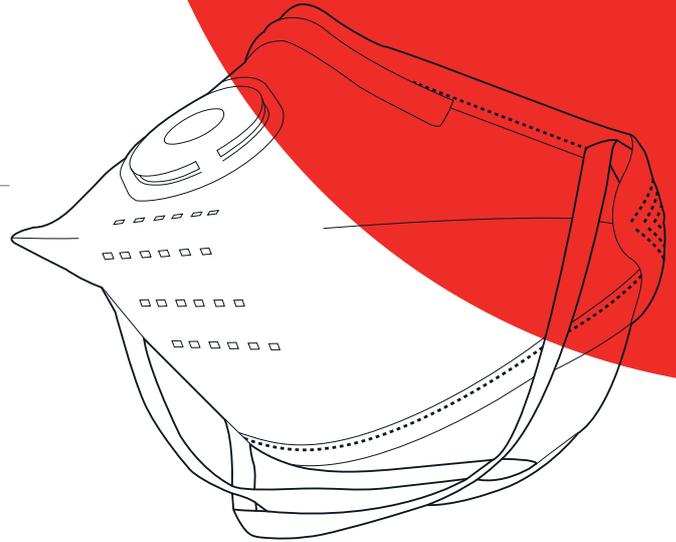

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

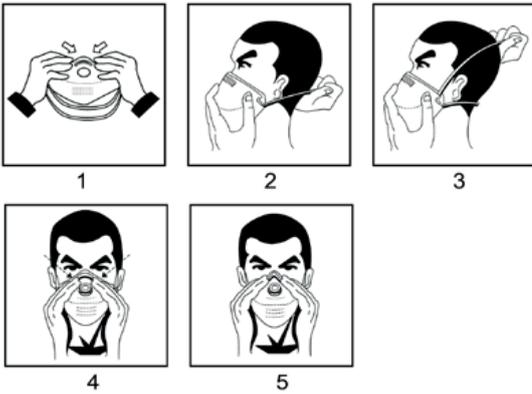

1. Placez vos doigts à l'intérieur du masque, en pliant la barrette nasale autour des doigts pour façonner la forme du nez. **2.** Maintenez le masque en position sur le nez et la bouche d'une main, avec les bandes élastiques autour de l'extérieur de la main. Tirez la partie inférieure de l'élastique par-dessus la tête et placez-le au niveau du cou (sous les oreilles). **3.** Tendez la partie supérieure de l'élastique et placez-la sur le haut de la tête (juste au-dessus des oreilles). **4.** À l'aide des deux mains, pressez et façonnez la barrette nasale pour l'adapter à votre nez. Réglez la tension des parties supérieure et inférieure des bandes élastiques continu de manière à ce que le masque soit bien ajusté sur le visage. **5.** Repliez les deux mains sur le masque et respirez profondément. Vous devriez maintenant observer une pression négative dans le masque. Si l'air fuit autour du nez, il faut former l'embout nasal plus serré. Si l'air fuit sur les côtés, ajustez les bandes autour de la tête. ***NOTE :** Remplacez immédiatement le masque si la respiration est entravée ou si le masque est tordu ou endommagé. Faites-le également lorsqu'il n'est pas (plus) possible d'obtenir un bon ajustement sur le visage.

ARTICLES CONNEXES



TAIVAS 6340
Art.no. 4.05.634.00

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les masques anti-poussière sont à usage unique (1 poste maximum). Aucun entretien nécessaire. Débarrassez-vous du masque après une seule utilisation conformément à la réglementation locale. Jusqu'à leur utilisation, les masques doivent être conservés à l'abri de la lumière directe du soleil, dans leur emballage.

INSTITUT DE TEST

Ce masque anti-poussière est certifié par : BSI Group The Netherlands B.V. (Organisme Notifié num. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :