



VIEW




COMFORT



DURABLE

COLO 8550

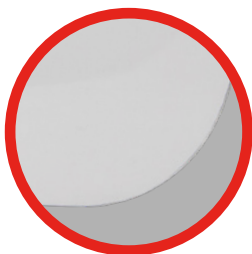

EIGENSCHAFTEN

- Das Visier besteht aus Polycarbonat
- Kratzfeste und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Dieses stilvolle kugelförmige Visier bietet guten Schutz vor schnellen Teilchen von vorne und von den Seiten
- Dieses Visier wurde entwickelt, um das Gesicht des Trägers vor verschiedenen Risiken zu schützen, bei denen eine Schutzbrille alleine nicht ausreichend ist
- Das Visier kann mit der OXXA Casita 8500 oder der OXXA Colima 8510 in Kombination mit einem OXXA-Schutzhelm kombiniert werden
- Format: 400 mm (L) x 202 mm (H)
- Dicke: 2,2 mm
- Gewicht: 224 Gramm

Artikelnummer: 7.78.550.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Schiffbau
- Laboratorien
- Metallbranche
- Petrochemie
- Transport und Logistik

FARBE

Transparent

GRÖSSEN

Einheitsgröße

VERPACKUNG


- 1 Stück in PE-Beutel
- 50 Stück in Umverpackung



EN 166:2001
EN 170:2002

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (PE-BEUTEL)	EAN-CODE 50 STÜCK (UMVERPACKUNG)
Einheitsgröße	7.78.550.00	8718249044274	8718249044298

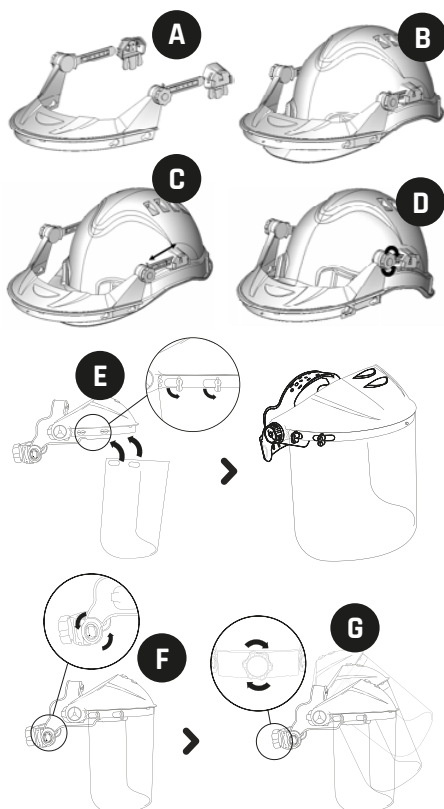

ANWEISUNGEN ZUM AUFSETZEN

Visierhalterung für Schutzhelm und Visier montieren und einstellen

Der Visierhalter für einen Schutzhelm muss immer in Kombination mit dem Visier verwendet werden, um einen ausreichenden Schutz zu bieten.

- Stecken Sie den Visierhalter in den Helmadapter (Abbildung A)
- Schieben Sie den zusammengebauten Visierhalter & Helmadapter in die Schlitz auf beiden Seiten des Helms (Abbildung B)
- Passen Sie die Länge des Visierhalters an, indem Sie die Arme hin und her schieben, bis er fest sitzt (Abbildung C).
- Verwenden Sie die Knöpfe, um den Visierhalter festzuziehen oder zu lösen und die Position des Visierhalters zu ändern (Abbildung D)

Das Visier muss auf den Visierhalter gelegt werden. Platzieren Sie das Visier mit dem Loch in der Mitte über dem Stift in der Mitte des Visierhalters. Schieben Sie dann das Visier unter die beiden Halterungen auf beiden Seiten des Stifts in der Mitte. An beiden Seiten des Visierhalters befinden sich zwei Einrasthaken. Schieben Sie das Visier auf einer Seite über diese beiden Rasthaken und drehen Sie sie um, damit das Visier gesichert ist. Wiederholen Sie dies dann auch auf der anderen Seite des Visiers. Das Produkt ist danach gebrauchsfertig. Um eine Komponente zu entfernen, müssen die Anweisungen umgekehrt werden.

Visierhalterung und Visier montieren und einstellen

Der Visierhalter muss immer in Kombination mit dem Visier verwendet werden, um einen ausreichenden Schutz zu bieten.

- Das Visier muss auf den Visierhalter gelegt werden. Platzieren Sie das Visier mit dem Loch in der Mitte über dem Stift in der Mitte des Visierhalters. Schieben Sie dann das Visier unter die beiden Halterungen auf beiden Seiten des Stifts in der Mitte. An beiden Seiten des Visierhalters befinden sich zwei Einrasthaken. Schieben Sie das Visier auf einer Seite über diese beiden Rasthaken und drehen Sie sie um, damit das Visier gesichert ist. Wiederholen Sie dies dann auch auf der anderen Seite des Visiers. Das Produkt ist dann gebrauchsfertig. (Abbildung E)
- Mit den beiden Rädern links und rechts am Halter können Sie den Halter festziehen oder lösen (Abbildung F)
- Einlagen und Drehknopf werden verstellt, indem der Drehknopf auf den Einlagen in die gewünschte Position gedreht wird. Mit dem Drehknopf können Sie den Halter fester ziehen oder etwas lösen (Abbildung G)

LINSENMARKIERUNG

2-1,2 OXXA 1 BT 3 8 9 CE EN 166

2-1,2 = Ultraviolette Filter gemäß EN 170:2002

1 = Optische Klasse 1 (Geeignet für kontinuierliche Tätigkeiten)

B = Mittlere Einwirkung

T = Schutz vor Wirkungen bei extremen Temperaturen (+55°C / -5°C)

3 = Schutz gegen Flüssigkeitstropfen und Spritzer

8 = Schutz gegen Lichtbogenentladungen durch Kurzschluss

9 = Schutz gegen geschmolzenes Metall und harte Feststoffe

LAGERUNG, PFLEGE UND REINIGUNG

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf.

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen und belüfteten Ort bei normaler Raumtemperatur. Halten Sie die Produkte von der Sonne und von Chemikalien und Scheuermitteln fern. Vor der Reinigung immer mit Wasser bei Raumtemperatur (20 °C ± 5 °C) mit einem milden Reinigungsmittel abspülen. Bei Bedarf kann eine kleine Menge Desinfektionsmittel hinzugefügt werden. Kein heißes Wasser oder Lösungsmittel verwenden. Das Visier sollte mit milder Seife und Wasser gereinigt werden. Immer mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie niemals ein scheuerndes Tuch und trocknen Sie nicht in der Nähe einer Wärmequelle. Trockenreinigung oder Reinigung mit einem groben Tuch zerkratzt das Visier.

TESTINSTITUT

Dieses Visier wurde zertifiziert durch BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink:

www.oxxa-safety.com/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



CASITA 8500

Art. nr. 7.78.550.00



COLIMA 8510

Art. nr. 7.78.510.00

IHR LIEFERANT: